


Схема сборки мойки "Колор"

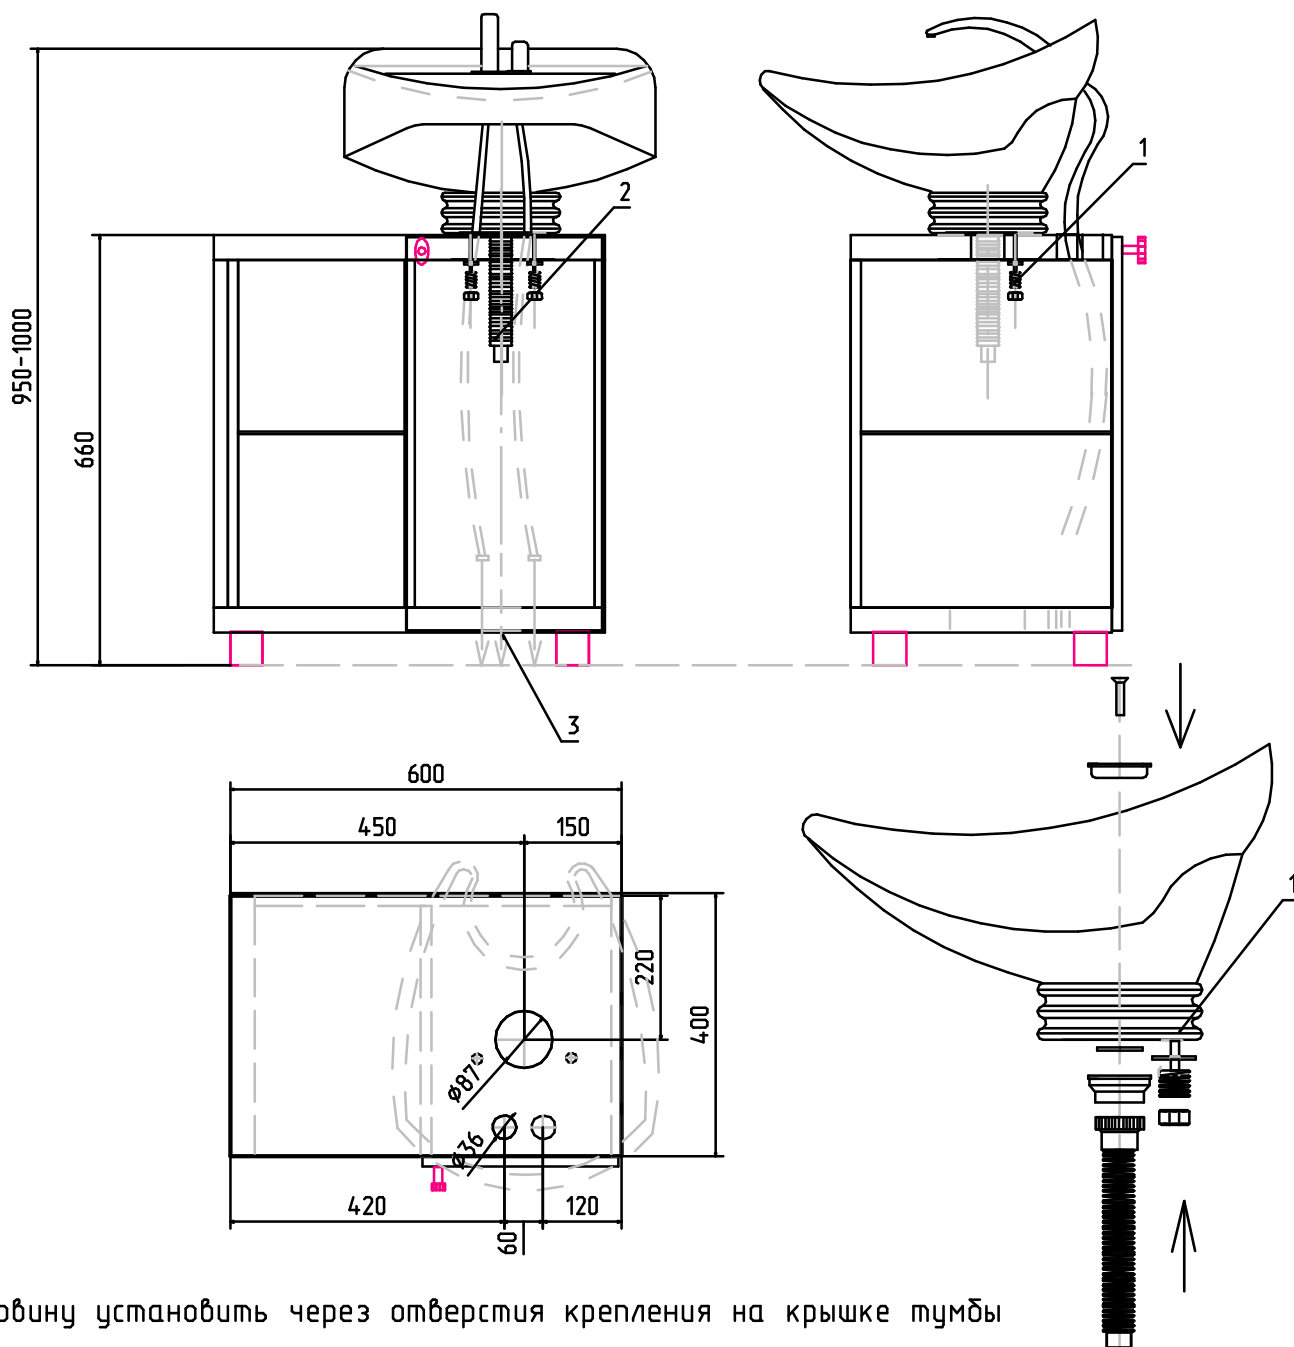

1. Раковину установить через отверстия крепления на крышке тумбы в следующем порядке - шайба, пружина, гайка, регулируя плавность хода раковины.
/Плавность крепления раковины регулировать по желанию клиента/

2. Через большое отверстие в каркасе тумбы пропустить гибкий шланг слива до канализационной трубы

3. Подвод горячего и холодного водоснабжения с помощью гибкой подводки осуществляется через отверстия в нижней части тумбы

Фурнитура

Болт	M8x100	2шт
Гайка	M8	2шт
Пружина		2шт
Шайба	M8	2шт

*В стандартный комплект входит гибкий шланг длиной 40см